


UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Teleskop SkyOptics
BM 60050



TELESKOP je kombinacija naprednog optickog sistema i aluminijumskog kucista, veoma lagan za upotrebu i postize ostru sliku prilikom posmatranja.

1. Glavno kuciste
2. Tragac
3. Ugaona prizma
4. Kruzni prekidac za fokus slike
5. Rucica za podesavanje po uglu i polozeru
6. Stativ
7. Okular
8. Objektiv
9. pokrivač objektiva
10. Glavni sastavni sraf
11. cev fokusa
12. sraf za stezanje okulara
13. leziste tragaca

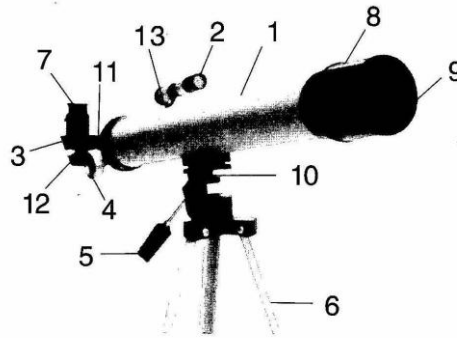

UPOZORENJE!

Gledanje prema Suncu moze da prouzrokuje ostecenje vida. Sa ovim teleskopom NIKAKO ne gledati Sunce.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Zizna daljina objektiva	600mm
Ulazni promer objektiva	50 mm
Objektiv	012 017
Ugao posmatranja	1
Uvelicavanje tragaca	3x
Uvelicavanje teleskopa:	50x,100x

ODRZAVANJE:

Posto je ovo precizan instrument, potrebno je da ga odlazete u suhu prostoriju i bez dodira sa hemikalijama, ne sme da se ostavi na konstantnom dejstvu sunca. Sociva uvek treba drzati cista i pokrivena. Uvek koristite krpu za ciscenje sociva, nikako prstima. Ukoliko su sociva ostecenja ili toliko zaprljana da ne mozete da gledate, molimo Vas kontaktirajte ovlaseni servis za dalje instrukcije.

MONTAZA TELESKOPA:

Razvijte stativ (na slici br.6), tako da nozice podjednako su udaljene od centra stativa, radi same stabilnosti teleskopa, zatim na njega postavite glavno kuciste (na slici br.1). Zatim sa glavnim sastavnim srafom (br. 10) ucvrstite kuciste. Zatim ucvrstite tragac (br.2) na leziste tragaca tako da vam duzi deo tragaca bude blizi objektivu. Ubacite ugaonu prizmu (br.3) a zatim u nju ubacite jedan od okulara (br.7) i zategnite sraf za stezanje okulara.

Manipulacija sa samim teleskop je veoba bitan da dobije cistu i ostru sliku.

*Postavite teleskop na stabilnu i cvrstu podlogu

* Nežno i pazljivo manipulirate sa njim

* Kalibracija teleskopa se vrsi tako sto izaberete nepomicno telo ili objekat na distanci od 300 - 400m (zgradu ili slicno), zatim pomerate tragac na srafovima onoliko koliko je potrebno da dobijete istu sliku na tragacu kao i na samom okularu teleskopa. Kada to uradite vas teleskop je kalibrisan, sada svaki predmet koji gledate prvo ga nadjete na tragacu a zatim ga posmatrate na teleskopu.

* Pomocu rucice za podesavanje polozeru i ugla nastelujte vas teleskop za zeljeno posmatranje.

* Prilikom fokusiranja, okrecite tockic nežno i polako

* Posto je ovo jak teleskop ne gledati objekte blize od 50m razdaljine.

**UPOZORENJE: OPASNOST OD GUTANJA DELOVA OD STRANE DECE – SITNI DELOVI
NE PREPORUČUJE SE DECI ISPOD 8 GODINA. MOGU IH KORISTITI SAMO UZ NADZOR ODRASLIH**

----- **ИЗЈАВА О САОБРАЗНОСТИ** -----

Поштовани,
Захваљујемо Вам се на куповини нашег производа.Молимо Вас да прочитате овај документ који Вас обавештава о Вашим правима:

Овај документ издаје: _____

Производ: **Телескоп** **Модел: F60050 ii**

Датум продаје _____ **Печат и потпис продавца** _____

Обавезујемо се да ћемо без икаквих трошкова отклонити све кварове и техничке недостатке који би евентуално настали у нормалној употреби предмета куповине.

Обавезујемо се да ћемо одмах, а најкасније у року од 15 дана од пријема рекламације, одговорити потрошачу, са изјашњењем о поднетом захтеву и предлогом његовог решавања, у складу са одредбом из чл.58 Закона о заштити потрошача.

Пре пуштања у рад апарата, купац је дужан да проучи пратеће техничко упутство за употребу.Купац има право на сваку консултацију са продавцем о адекватној употреби апарата, као и право да у присуству продавца провери исправност истог.

Саобразност не обухвата неисправности настале услед неадекватног транспорта, непажљивог руковања истим, нестручним оправкама или оправкама вршеним од стране необлашћених лица као и заменом делова неоригиналним деловима или услед последица више силе.

Трговац је одговоран за несаобразност робе уговору која се појави у року од две године од дана преласка ризика на потрошача.

Ако несаобразност настане у року од шест месеци од дана преласка ризика на потрошача, претпоставља се да је несаобразност постојала у тренутку преласка ризика, осим ако је у супротности са природом робе и природом одређене несаобразности.

Код продаје половне робе, може се уговорити краћи рок у коме трговац одговара за несаобразност, који не може бити краћи од једне године. (Члан 55 Закона о заштити потрошача)

Потрошач не може да раскине уговор ако је несаобразност робе незнатна, сагласно Закону о заштити потрошача.

Одредба из члана 54 Закона о заштити потрошача гласи:

„Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач има право захтева од трговца да се отклони несаобразност, без накнаде, оправком или заменом, односно захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе,,
Потрошач, на првом месту, може да бира између захтева да се несаобразност отклони оправком или заменом.

Ако отклањање несаобразности у складу са ставом 2. Овог члана, није могуће или ако представља несразмерно отерећење за трговца, потрошач може да захтева умањење цене или да изјави да раскида уговор.

Несразмерно оптерећење за трговца у смислу става 3. Овог члана,јавља се ако у поређењу са умањењем цене и раскидом уговора, ствара претеране трошкове, узимајући у обзир:

- 1) вредност робе коју је имала да је саобразна уговору
- 2) Значај саобразности у конкретном случају
- 3) Да ли се саобразност може отклонити без значајних неугодности за потрошача

Свака оправка или замена се мора извршити у примереном року и без значајних неугодности за потрошача, узимајући у обзир природу робе и сврху због које ју је потрошач набавио.

Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкови рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси трговац. Потрошач има право да раскине уговор, ако не може да оствари право на оправку или замену, односно ако трговац није извршио оправку или замену у примереном року или ако трговац није извршио оправку или замену без значајнијих непогодности за потрошача.

За обавезе трговца које настану услед несаобразности робе, произвођач се према потрошачу налази на положају јемца.

Потрошач не може да раскине уговор ако је несаобразност робе незнатна.

Права наведена у ставу 1. Овог члана, не утичу на право потрошача да захтева од трговца накнаду штете која потиче од несаобразности, у складу са општим правилима о одговорности за штету.

Поштовани купци, све кварове и проблеме око коришћења нашег производа можете рекламирати на:

Ovlašćeni servis:
Techno Team d.o.o.
11210 Beograd
Miodraga Petrovica 21
Tel.062/228-072

Датум поправке	Примедбе